MODE D'EMPLOI

Alecto® FR-18

INTRODUCTION

L'Alecto FR-18 est un portophone PMR-446. Avec ce portophone, il est possible de communiquer avec d'autres (Alecto) portophones fonctionnant sur le standard PMR-446.
L'Alecto FR-18 répond aux conditions et équipements essentiels définis par la Directive européenne 1999/5/EC. Vous trouverez la déclaration de conformité sur le site Internet www.alecto.info

FONCTIONS DE L'ECRAN

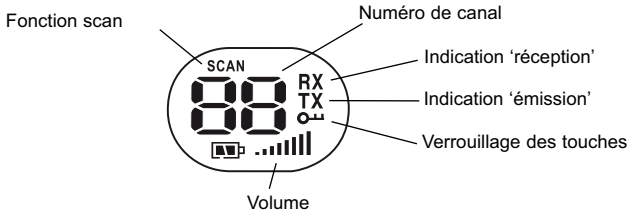

ALIMENTATION

Le FR-18 s'alimente par 3 piles penlite, type AAA, 1,5V (excl.)
Ouvrier le compartiment des piles en poussant le couvercle vers le bas.
Mettez les piles comme indiqué. Respectez la polarité des piles.
En cas d'une absence de longue durée, il est à conseiller de prendre les piles des portophones. Cela évite que les piles se séchent ou fluient.

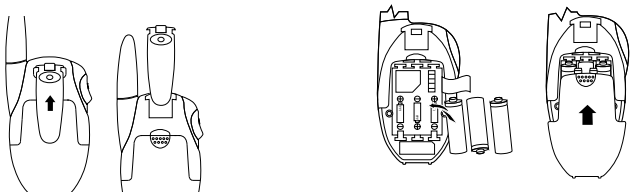

UTILISATION

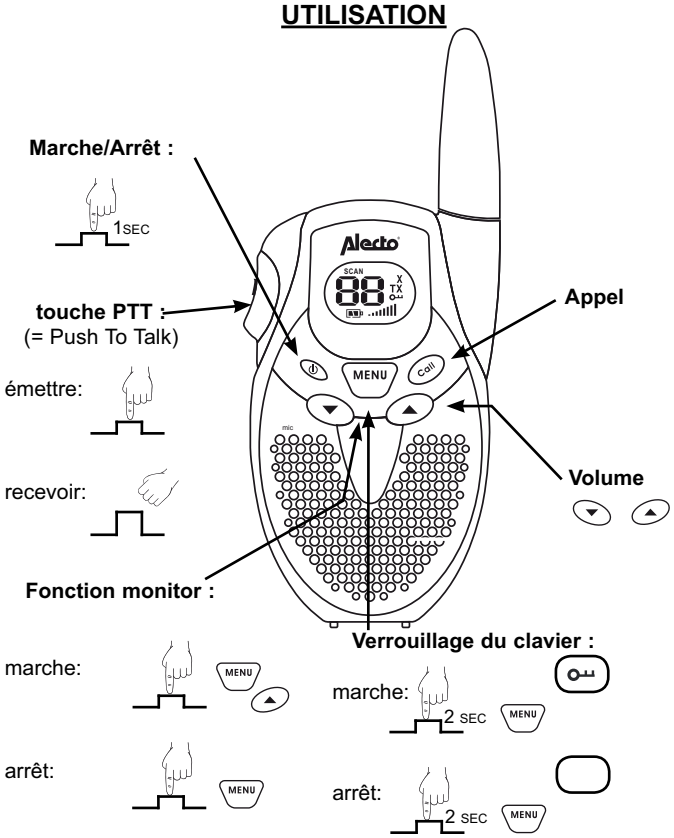

Moniteur :
La fonction répression des perturbations est normalement activée. Avec la fonction moniteur, vous pouvez désactiver la fonction répression des perturbations.

PARAMETRAGES & FONCTIONS EXTRA

MARCHE / ARRÊT LE FR-18 :
Vous pouvez (dé)brancher le FR-18 comme suite :
1. appuyez 1 seconde sur la touche , le FR-18 est branché
2. appuyez 1 seconde sur la touche , le FR-18 est débranché

MODIFICATION DU CANAL D'ÉMISSION / RÉCEPTION :
1. appuyez 1 fois sur la touche MENU, L'affichage des canaux va clignoter
2. appuyez sur les touches et afin de sélectionner le canal souhaité
3. appuyez sur la touche PTT pour confirmer

INSTITUER LA VOLUME :
Vous pouvez régler le volume du FR-18. Vous voyez le niveau du volume sur l'écran.
1. appuyez sur la touche pour augmenter le volume
2. appuyez sur la touche pour baisser le volume

TONS DES TOUCHES :
Le FR-18 confirme par un ton si vous avez poussé sur une touche.
Vous ne pouvez pas débrancher ces tons.

ROGER-BEEP :
Dés que vous avez lâché la touche PTT, le parti réceptrice s'entant un ton pour confirmer que l'émetteur de l'adversaire est désactivé.

SCAN DE CANAUX :
Les canaux sont continuellement recherchés et vous pouvez écouter sur tous les canaux.
1. appuyez 3 secondes sur la touche ou pour commencer scanner
   - appuyez sur la touche PTT pour terminer scanner

TON D'APPEL :
Vous pouvez attirés l'attention de l'adversaire par un ton d'appel qui est généré dés qu'il y a un nouveau appel.
1. appuyez sur la touche CALL pour émettre un ton d'appel

CONSEILS D'UTILISATION

GÉNÉRAL :
Le FR-18 est un émetteur/récepteur fonctionnant sur les ondes radio en bande 446Mhz. La transmission du signal peut être perturbée par des influences extérieures comme par exemple d'autres portophones, émetteurs, téléphones sans-fil, etc. Si votre portophone est brouillé ou il engendre des brouillages, le changement de canal est souvent la solution.

l' usage de ce portophone FR-18 est permis dans dans l'Union Européenne. Avant l' usage hors de l'Union Européenne, informez-vous d'abord concernant les restictions régionals des appareils PMR446.

Faites attention à ce que le signal du FR-18 puisse être entendu par d'autres portophones ou récepteurs que le vôtre.

Il n'est pas autorisé de procéder à quelconque changement au niveau de l'électronique ou de l'antenne du FR-18. Ce service doit être effectué uniquement par des monteurs qualifiés.

Ne jamais utiliser le FR-18 dehors pendant un orage.

LIAISON RADIO :
La portée du FR-18 est de 5 km. Cette portée dépend des conditions locales tels que d'autres émetteurs, des constructions en acier, de hauts buildings, des réseaux haute-tension et fils aériens. Une portée maximale sera atteinte si le FR-18 a une visibilité libre vers le récepteur.

ENTRETIEN :
- Nettoyez le FR-18 avec un chiffon humide uniquement.
- Ne jamais placer le portophone en plein soleil, ni dans un endroit humide.
- Evitez l'intrusion d'eau et/ou de sable dans le FR-18.
- Si une panne se produit, contrôlez d'abord le fonctionnement du FR-18 dans un autre endroit.

ENVIRONNEMENT :
- Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
- Vous pouvez remettre les piles usagées de votre portophone à votre dépôt local pour petits déchets chimiques. Ne jamais jeter les batteries ou piles vides avec vos déchets domestiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence :	446.00625 MHz à 446.09375 MHz
Séparation canal :	12.5 KHz
Alimentation porto :	3x piles 1,5V, format AAA
Portée :	jusqu'à 5Km
Durée d'utilisation :	envoyer: 5 heures
	standby: 13 jours
Poids portophone :	110g (incl. piles)
Dimensions :	130 x 55 x 35 mm
Répond aux normes :	EN 300 296-2 V1.1.1
	EN 301 489-5 V1.3.1
	EN60065:2002

TABLEAU DE DEPANNAGE

Ne rien faire :
- piles vides, remplacez-les

Mauvaise ou aucune réception :
- piles faibles ou vides, remplacez-les
- le réglage du canal est mal paramétré (Aussi bien l'émetteur que le récepteur doivent être paramétrés sur le même canal)
- la distance mutuelle entre l'émetteur et le récepteur est trop grande, réduisez la distance

Parasites et autres bruits gênants :
- Autre émetteur présent, changez de canal
- Brouillage par d'autres appareils, éteignez les autres appareils (si possible)

Haut sifflement :
- l'émetteur est trop près du récepteur, augmentez la distance
- le volume du récepteur est trop élevé, diminuez le volume

BON DE GARANTIE

Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel :

Attachez ici votre ticket de caisse ou bon d'achat

Sur le FR-18, vous avez une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat. Nous vous garantissons tout au long de cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final, cela reste au jugement de l'importateur.

COMMENT PROCEDER:
Vous constatez un défaut, consultez d'abord le tableau de dépannage. Si cela n'apporte pas de solution, prenez alors contact avec le fournisseur de ce portophone.

LA GARANTIE PREND FIN:
En cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, de piles coulantes ou mal-placées, de l'utilisation de pièces ou accessoires non-livrés avec ce portophone, d'une négligence ou de pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou réparations illégales par un tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié. Si l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et preuve d'achat. Accus, piles et antenne ne tombent pas sous la garantie. Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.

ver1.1

CE